


# Aansluitschema tijdklok Chronis Uno Easy, Chronis Uno Smart en Chronis Uno Comfort


1

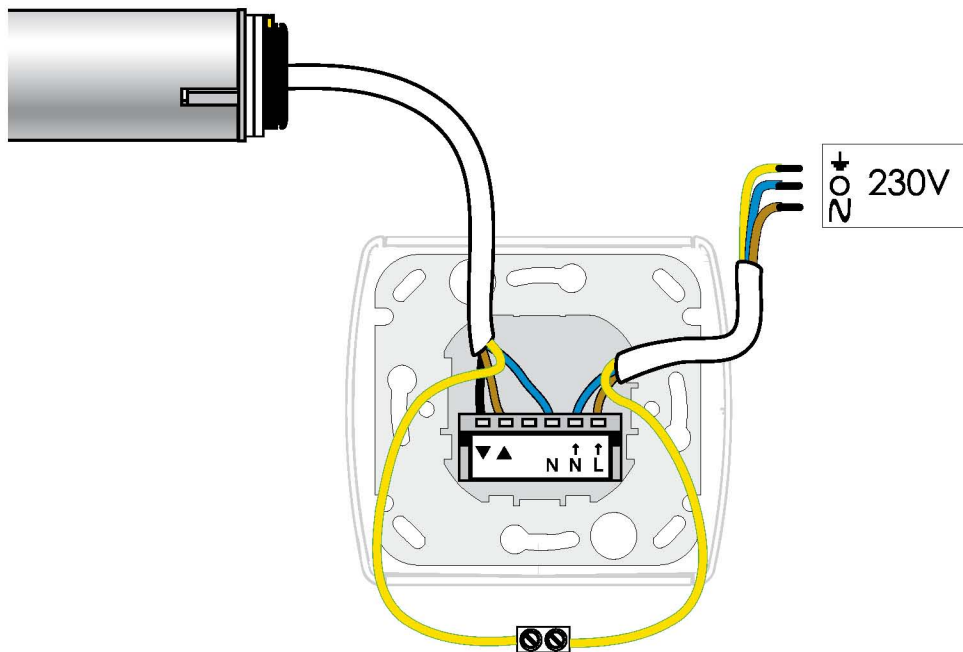

Indien foute draairichting: wissel de bruine en zwarte motordraad om.



# Aansluitschema relaiskast RK2 met tijdklok Chronis Uno Easy, Chronis Uno Smart en Chronis Uno Comfort

1

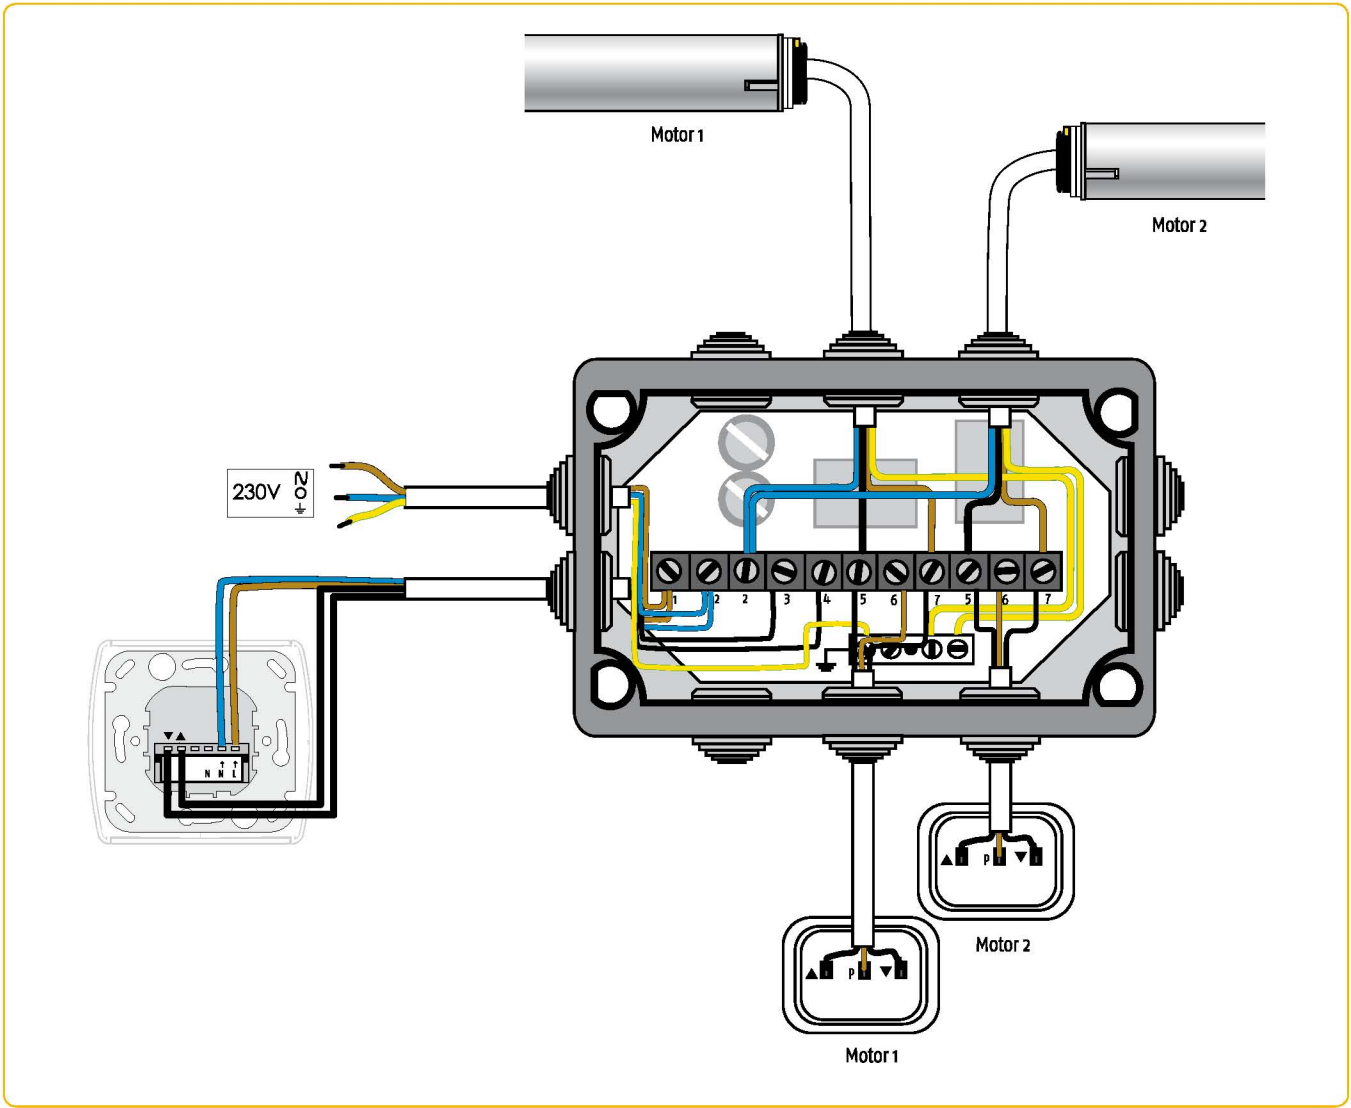

# Chronis Uno Smart en Chronis Smart RTS

## Toelichting display en functies van de toetsen

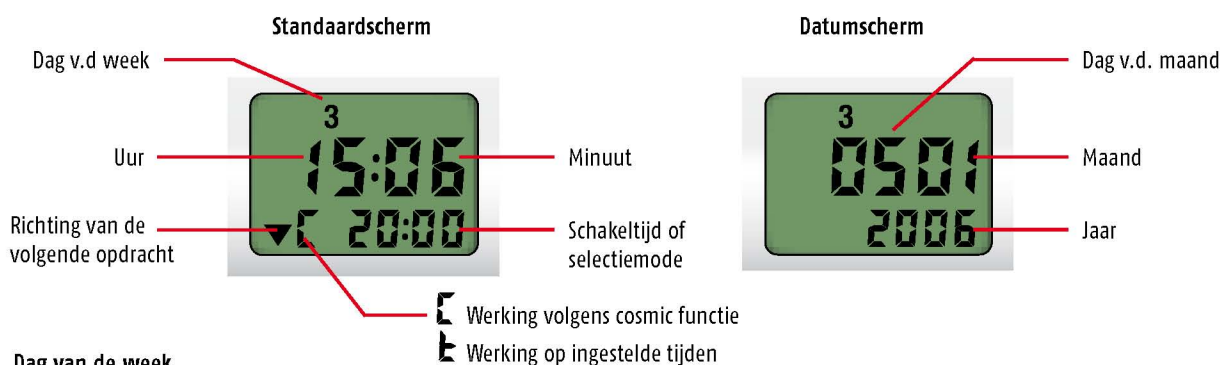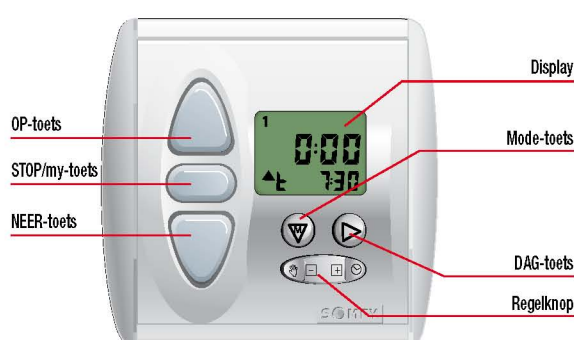

### Dag van de week

- 1 = maandag
- 2 = dinsdag
- 3 = woensdag
- 4 = donderdag
- 5 = vrijdag
- 6 = zaterdag
- 7 = zondag

## Programmeerkeuzes



### Standaard weekprogramma

Mode waarin voor iedere dag één tijd voor OP en één tijd voor NEER is te programmeren.



### SEC (Security) functie

Functie waar de dag- en weekprogrammering wordt gebruikt en die de geprogrammeerde tijden met - 15 tot + 15 min. doet afwijken om aanwezigheid te simuleren.

# Instellingen voor Chronis Uno Smart en Chronis Smart RTS

	Pagina
<b>1</b> Instellen huidige tijd	28
<b>2</b> Instellen huidige datum	28
<b>3</b> Instellen van de OP tijd	29
<b>4</b> Instellen van de NEER tijd	29
Via Cosmic sturing: <b>4.1</b> Instellen verschuiving Cosmic NEER tijd	30
Via tijd sturing: <b>4.2</b> Uitschakelen Cosmic functie	30
<b>4.3</b> Instellen van de NEER tijd	31
<b>4.4</b> Inschakelen Cosmic functie	31
<b>5</b> (de) activeren van Sec. functie	32
<b>6</b> In -en UITSchakelen geprogrammeerde OP en NEER tijden	32
<b>7</b> Speciale instelling voor Chronis Uno Smart i.c.m. binnen en buiten jaloezieën.	33
<b>8</b> Speciale instelling voor Chronis Smart RTS i.c.m. de losse RTS ontvanger (24 volt) voor binnenzonwering	34

# Instellingen voor Chronis Uno Smart en Chronis Smart RTS

## 1 Instellen huidige tijd



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Druk kort op dagtoets



De tijd knippert



Pas de tijd aan



Vasthouden tot begin scherm verschijnt

## 2 Instellen huidige datum



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken



De dag knippert



Pas de dag aan



Kort indrukken



De maand knippert



Pas de maand aan



Kort indrukken



Het jaar knippert



Pas het jaar aan



Vasthouden tot begin scherm verschijnt

# Instellingen voor Chronis Uno Smart en Chronis Smart RTS

## 3 Instellen van de OP tijd



Begin scherm




Vasthouden tot CLOC verschijnt



Kort indrukken



Kort indrukken

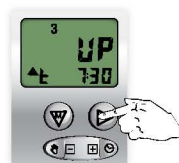

Kort indrukken



De dag en de OP tijd knippen





Kies een dag of alle dagen tegelijk



Pas de tijd voor OP aan



Kies een volgende dag met:   
Stel de tijd in met: 

Herhaal dit voor alle gewenste OP tijden



Vasthouden tot begin scherm verschijnt  
De instellingen zijn nu opgeslagen

**GEEN OP tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59**

## 4 Instellen van de NEER tijd

- Standaard staat de klok op de NEER tijd van de COSMIC functie
- COSMIC is NEER sturen rond het tijdstip van ZONSONDERGANG
- Tijdstip NEER komt niet altijd overeen met het tijdstip van lokale zonsondergang
- Tijdstip NEER is aan te passen via "verschuiven" van de voorgeprogrammeerde tijden.
- De verschuiving is maximaal - 1 uur 59 tot + 1 uur 59 minuten
  - Wilt u de NEER tijd eerder: verschuif de tijd naar -
  - Wilt u de NEER tijd later: verschuif de tijd naar +
- Instellen verschuiving Cosmic NEER tijd zie punt 4.1
- Uitschakelen van de COSMIC tijd en vervangen door een NEER tijd:
  - Uitschakelen Cosmic functie zie punt 4.2
  - Instellen van de NEER tijd zie punt 4.3




# Instellingen voor Chronis Uno Smart en Chronis Smart RTS

## 4.1 Instellen verschuiving Cosmic NEER tijd



Begin scherm

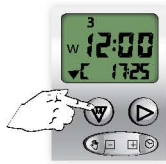


Vasthouden tot CLOC verschijnt




Kort indrukken



Kort indrukken

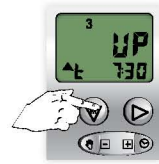

Kort indrukken

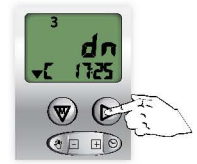

Kort indrukken




Kort indrukken




Tijd van "verschuiving" knippert



Stel tijd verschuiving in

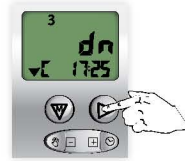

Kort indrukken

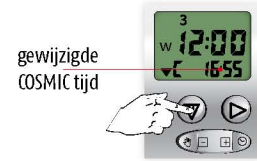

Vasthouden tot begin scherm verschijnt  
De instellingen zijn nu opgeslagen

## 4.2 Uitschakelen COSMIC functie



Begin scherm




Vasthouden tot CLOC verschijnt




Kort indrukken



Kort indrukken

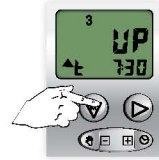

Kort indrukken

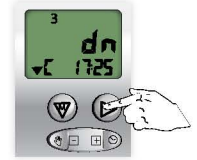

Kort indrukken



Kort indrukken



Tijd van "verschuiving" knippert



Vasthouden tot begin scherm verschijnt  
De instellingen zijn nu opgeslagen


# Instellingen voor Chronis Uno Smart en Chronis Smart RTS

## 4.3 Instellen van de NEER tijd

Dit is alleen mogelijk als de COSMIC functie uitgeschakeld is en de NEER sturing actief is (4.2).



Begin scherm

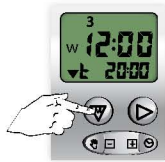


Vasthouden tot CLOC verschijnt




Kort indrukken



Kort indrukken

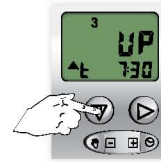

Kort indrukken

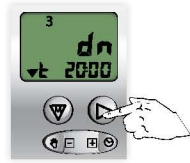

Kort indrukken



Kort indrukken



De dag en de NEER tijd knippen



Kies een dag of alle dagen tegelijk






Stel tijd voor NEER in



Herhaal dit voor alle gewenste NEER tijden



Kies envolgende dag met:   
 Stel de tijd in met:  

Vasthouden tot begin scherm verschijnt  
 De instellingen zijn nu opgeslagen

**GEEN NEER tijd gewenst op een bepaalde dag: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59**

## 4.4 Inschakelen COSMIC functie



Begin scherm




Vasthouden tot CLOC verschijnt




Kort indrukken



Kort indrukken

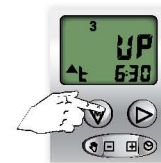

Kort indrukken

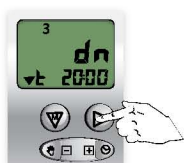

Kort indrukken



Kort indrukken



De COS functie knippert



Vasthouden tot begin scherm verschijnt

Gewijzigd naar COSMIC functie




# Instellingen voor Chronis Uno Smart en Chronis Smart RTS

## 5.1 Activeren van de SEC functie



Begin scherm

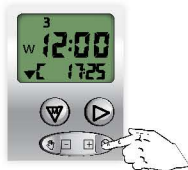

Vasthouden tot  
SEC verschijnt



SECURITY functie  
actief

## 5.2 Uitschakelen van de SEC functie



Begin scherm



Vasthouden tot  
tijd verschijnt



Standaard functie  
actief

## 6.1 Uitschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden



Begin scherm



Vasthouden tot  
OFF verschijnt



Automatische sturingen  
**uitgeschakeld**

## 6.2 Inschakelen van de geprogrammeerde OP en NEER tijden



Begin scherm



Vasthouden tot  
tijd verschijnt



Automatische sturingen  
**ingeschakeld**

# Instellingen **UITSLUITEND** voor Chronis Uno Smart

## 7 Speciale instellingen voor gebruik i.c.m. binnen en buiten jaloezieën



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC verschijnt




Kort indrukken




Kort indrukken



Kort indrukken

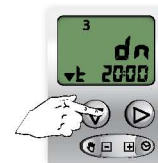

Kort indrukken

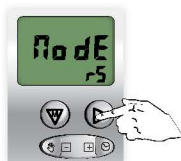

Kort indrukken



Selecteer vbUS mode



Vasthouden tot begin scherm verschijnt  
De instellingen zijn nu opgeslagen

**Standaard wordt gebruik gemaakt van de "rS"werking: deze mode is met name geschikt voor rolluiken.  
Mode vbUS (US ergonomie) is met name geschikt voor (binnen en buiten) jaloezieën.**